




# MULTITOMA CON TEMPORIZADOR Y AHORRO DE ENERGÍA

## Multitoma de 8 tomas con temporizador digital: Función programable a 7 días con 4 tomas para temporizador y 4 tomas siempre encendidas

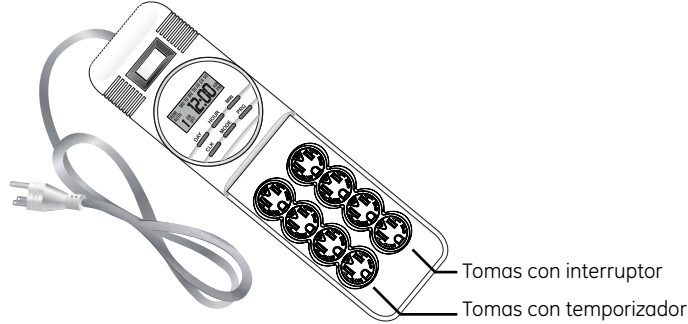

### ESPECIFICACIONES

120 V / 15 A / 1800 W  
Cable de alimentación de vinilo 14/3 AWG SJT

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

### CÓMO EMPEZAR

Para activar la batería (se incluye una batería tamaño AA con el temporizador), hale la lengüeta que sobresale de la puerta de la batería. Puede que tenga que abrir la tapa de la pila para retirar la lengüeta. Retire el protector plástico de las pantallas. Toda la pantalla se ilumina durante 3 segundos; luego, la pantalla se verá como en la Fig. 1.

Fig. 1



### AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

Para ajustar el día de la semana, la hora y los minutos, presione los botones DAY (día), HR (hora) y MIN (minutos) botones, respectivamente, mientras mantiene presionado el botón CLK (reloj).

### PROGRAMACIÓN DE EVENTOS

- Presione el botón PROG (programar) una vez. En la pantalla aparecerá:
  - 1 ON MO TU WE TH FR SA SU --:-- , si no se ha configurado.
  - 1 ON y configuración anterior, si ya se ha configurado. El número 1 indica que ahora se está programando el temporizador No. 1.
- Presione el botón DAY (día) varias veces. La pantalla muestra el día en que desea que se encienda el temporizador.  
Las opciones de día incluyen:
  - Todos los días de la semana: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), TH (jueves), FR (viernes), SA (sábado), SU (domingo)
  - Cualquier día de la semana: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), TH (jueves), FR (viernes), SA (sábado), SU (domingo)
  - Días laborables solamente: MO (lunes), TU (martes), WE (miércoles), TH (jueves), FR (viernes)
  - Fines de semana solamente: SA (sábado), SU (domingo)
- Presione los botones HR (hora) y MIN (minutos) para seleccionar la hora del día en que desea que se encienda el temporizador.
- Presione nuevamente el botón PROG (programar) una vez. En la pantalla aparecerá:
  - 1 OFF MO TU WE TH FR SA SU --:-- , si no se ha configurado.
  - 1 OFF y la configuración anterior, si ya se ha configurado.
- Repita el procedimiento de los pasos 2 y 3 para seleccionar el día y la hora en que desea que se apague el temporizador.
- Para los otros seis eventos, repita los procedimientos de los pasos 1 a 5 para seleccionar la hora y el día en que desea que se encienda y se apague el temporizador.
- Al terminar la programación, presione el botón CLK (reloj) para regresar a la pantalla de la hora actual.

### REVISIÓN Y BORRADO DE LA PROGRAMACIÓN

- Presione el botón PROG varias veces para comprobar la configuración de encendido y apagado de cada evento.
- Para borrar la configuración, presione el botón PROG mientras mantiene presionado el botón MODE.

### ACTIVACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

- Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador AUTO (automático). El temporizador funcionará automáticamente según lo programado.
- Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador RDM (aleatorio). El temporizador funcionará en modo aleatorio según lo programado.

"Random" es una función que asignará aleatoriamente con más o menos 30 minutos sus configuraciones actuales para dar a su hogar la apariencia de estar habitado y disuadir así a los intrusos.

### ANULACIÓN MANUAL

- Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador ON. La salida del temporizador se encenderá y permanecerá encendida hasta que se cambie el modo nuevamente.
- Presione el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla el indicador OFF. La salida del temporizador se apagará y permanecerá apagada hasta que se cambie el modo nuevamente.

### FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

- Conecte la multitoma a un tomacorriente.
- Conecte los electrodomésticos que va a controlar con el temporizador en las tomas programadas no utilizadas de la multitoma.
- Encienda el interruptor del temporizador de la multitoma (posición "on").
- Asegúrese de que los electrodomésticos estén encendidos.

