

Instrucciones del temporizador exterior 24 horas:

1. Localice los segmentos alrededor del borde externo del dial del temporizador. Cada uno de estos segmentos representa cada uno 15 minutos y pueden sacarse del borde del dial (intente con la punta de un bolígrafo o lápiz). Por el contrario, los segmentos que se han sacado, se pueden meter fácilmente con la mano. Antes de proceder a la programación, asegúrese de que todos los segmentos están metidos. Seleccione un periodo o varios periodos de tiempo durante los cuales desea que el aparato esté encendido; después, saque TODOS los segmentos comprendidos dentro de ese periodo de tiempo. Por ejemplo, para que el temporizador encienda un aparato a las 10 p.m. y lo apague a las 2 a.m., saque los segmentos que representan las 10 p.m. y las 2 a.m. y todos los segmentos entre estos dos segmentos. **Ver figura 1.**

Para acceder a los segmentos deseados, puede que tenga que girar el dial hacia la derecha.

2. Gire el dial del temporizador hacia la derecha hasta que el puntero del dial apunte a la hora actual del día. Nota: Las horas diurnas (de 6:30 a.m. a 6:30 p.m.) aparecen resaltadas sobre un fondo negro.

3. Coloque el interruptor de temporizador y encendido (Timer/ON) en la posición de temporizador (**TIMER**). Asegúrese de correr el interruptor completamente a la posición de temporizador (oírá cuando el interruptor se ajusta en esta posición).

4. Conecte el temporizador en una toma eléctrica cercana a las luces que va a controlar.

5. Conecte las luces en la toma eléctrica de la parte inferior del temporizador. Asegúrese de que la luz esté encendida. Ahora las luces se encenderán y se apagarán según los tiempos que usted fijó.

NOTA: Para anular el temporizador y utilizar las luces normalmente, ajuste el interruptor del temporizador y encendido (Timer/ON) en la posición de encendido (ON). De esta manera se desactiva el control del temporizador sobre las luces, pero el dial del temporizador seguirá mostrando la hora actual del día. Para volver a activar el control del temporizador sobre las luces, ajuste el interruptor de temporizador y encendido (Timer/ON) en la posición de temporizador (TIMER). En caso de fallo de energía, reinicie la hora del día, tal como se explica en el paso 2.

No apto para instalaciones permanentes. No instale ni utilice este producto durante más de un periodo de 90 días por año. Si se usa en espacios abiertos, conecte sólo a un tomacorriente con protección de interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (ICFT). El tomacorriente se debe montar en una caja de distribución eléctrica del tipo "resistente a la intemperie mientras está en uso".


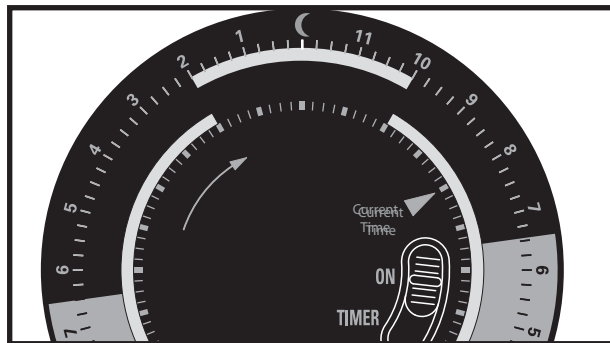


Figura 1: Muestra el temporizador ajustado para encender el aparato a las 10 p.m. y apagarlo a las 2 a.m. Note que TODOS los segmentos entre las 10 p.m. y las 2 a.m. se han sacado. Hora actual: 8:00 p.m.

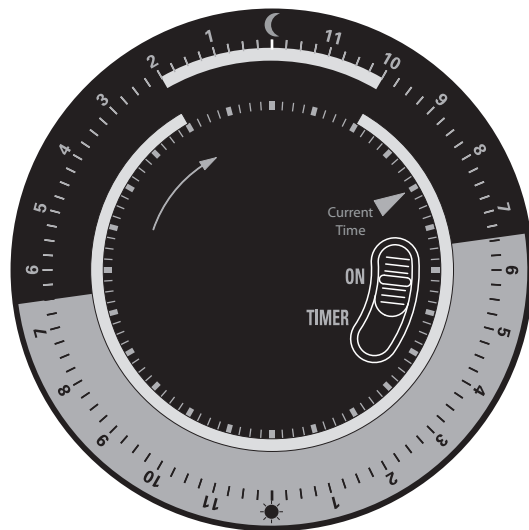

15102
15114
Revisión del manual 2
12-21-09
www.jascopeproducts.com

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- No utilice con cable de extensión.
- Conecte directamente a una toma eléctrica con protección ICFT.
- Desconecte el temporizador antes de realizar la limpieza.
- Inserte completamente la

Riesgo de incendio

- No utilice para controlar electrodomésticos que contengan elementos que produzcan calor (aparatos de cocina, calentadores, planchas, etc.).
- No exceda las especificaciones